

Keystone Country Manor





Keystone
Country Manor



Keystone Country Manor

Keystone Country Manor on Keystone-perheen uusi tulokas. Se on muurikivi, joka näyttää ihanan vanhalta ja ajan patinoimalta jo ostohetkellä. Aivan kuten muutkin Keystone-muurit, se on tukeva ja helppo asentaa ja kestää kulutusta.

Jos haluat puutarhaasi jotain erikoista ja epätavallista, valitse uusi muurijärjestelmämme Keystone Country Manor. Se on kaunis muuri, joka vie ajatukset Euroopan vanhoihin linnoihin ja kartanoihin.


Keystone Country Manorilla voi rakentaa muurin joko irrallaan tai tukimuurina maamassoja vastaan. Keystone käyttää myös näissä muurikivissä älykästä ratkaisuaan,

jossa kivet lukitaan toisiinsa lasikuitupuikkojen avulla. Siksi Keystone Country Manor –muuri asennetaan täysin ilman laastia ja erikoistyökaluja.

Keystone Country Manor näyttää vanhalta ja sään pieksemältä jo heti alusta alkaen ja se vain kaunistuu vuosien myötä. Se luo puutarhaasi viihtyisyyttä ja antaa sille luonnetta.



Kuvateksti: Keystone Country Manor on täydellinen ja helposti asennettava muurijärjestelmä, joka sisältää erimallisia ja -värisiä kiviä.

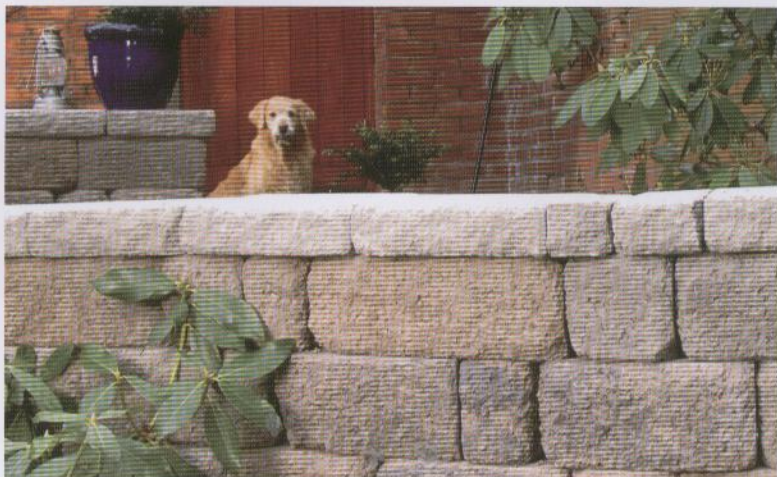


Yksityiskohdat jotka tekevät Keystone Country Manorista ainutlaatuisen:

- Vanha ja rustiikki ulkonäkö.
- Ainutlaatuinen rakenne jossa käytetään lasikuituisia lukituspuikkoja.
- Yksinkertainen asennus ilman muurausta tai erikoist työkaluja.
- Joustavuus.-Voit rakentaa korkeita tai matalia, sisään- tai ulospäin kaartuvia muureja.
- Voidaan rakentaa irrallisena tai tukimuurina maamassoja vastaan.

Vanha rustiikkinen ulkonäkö vie ajatukset entisaikojen linnanmuureihin ja kartanoihin.

Reiät lasikuitupuikkoja varten. Valitset muurin kallistuksen reikien avulla.

Onkalo kuljetuspainon vähentämiseksi. Onkalo täytetään kosteutta siirtävällä materiaalilla asennuksen aikana, mikä lisää muurin painoa ja tukevuutta.

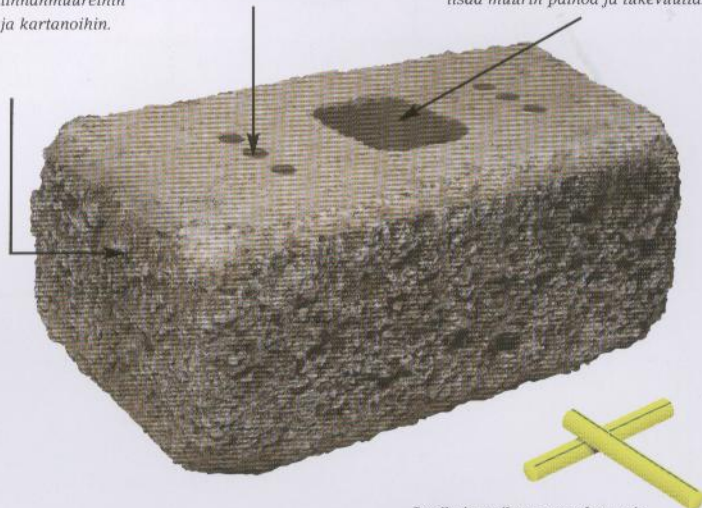

Lasikuitupuikot ovat vahvempia ja kevyempiä kuin teräs eivätkä ne tietenkään ruostu.

Näitä voit rakentaa:




Mutkia



Portaita




Kulmia

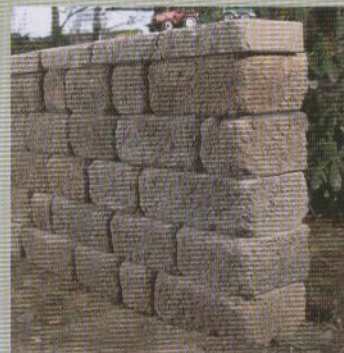


Irrallinen




Pilareita

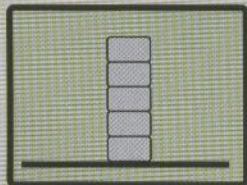


Irrallinen

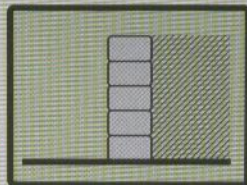


Suora tukimuri

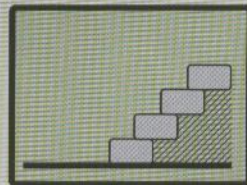


Portaat

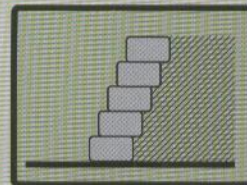


Kalteva tukimuri

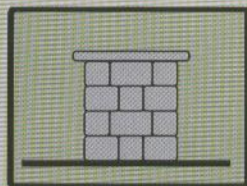

Pilari

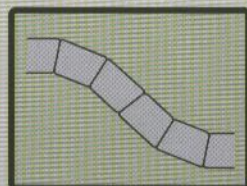

Kaareva

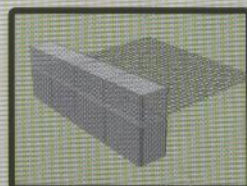

Korkea muuri ja geoverkko

Nain asennat Keystone-muurin:

1 Tee pohjatyöt.

Kaiva muuriin sopiva matala oja. Jätä tilaa salaojitusmateriaalille kivien taakse. Levitä pohjaksi n. 15 cm kivimurska-kerros (8-16 mm murskekoko). Suosittelemme, että 10 % muurin kokonaiskorkeudesta sijoitetaan maanpinnan alapuolelle.



2 Asenna ensimmäinen kerros.

Aseta huolellisesti tehdyn perustuksen päälle ensimmäinen kiverros aukko-riät ylöspäin ja päädyt vastakkain siten, että kivien väliin jää 0,5-1 mm rako. Tarkista sekä leveys- että syvyyssuunnassa, että jokainen kivi on suorassa. Ensimmäinen kerros ratkaisee onnistuneen lopputuloksen.



3 Laita lukituspuikot paikalleen.

Laita lasikuitupuikot jokaiseen kiveen (kaksi puikkoa per kivi). Seuraava kerros asettuu automaattisesti oikealle korkeudelle puikkojen ansiosta. Pystysuoraan muuriin valitaan etummaisat reiät ja kaltevaan muuriin takimmaisat.



4 Täyttö ja tiivistys muurin takana.

Täytä kaikki kivien onkalot ja niiden väliset aukot 8-16 mm:n kivimurskeella. Täytä samoin kivimurskeella 30 cm:n alue kivien takana. Tiivistä täytemateriaali jokaisen kerroksen jälkeen myöhempien painumien välttämiseksi. Tämän salaojitusalueen takana voidaan käyttää sillä paikalla olevaa materiaalia. Älä täytä ja tiivistä kaikkea mursketta yhdellä kertaa, vaan mieluummin vähän kerrallaan. Harjaa sora ja roskat pois kivistä ennen seuraavan kerroksen asentamista.



5 Seuraavat kerrokset.

Aseta seuraavan kerroksen kivet siten, että lasikuitupuikot sopivat kivien alapuolella oleviin aukkoihin. Aseta kivet siten, että saumat eivät osu päällekkäin (kuten kuva osoittaa). Toista kohdat 3, 4 ja 5 jokaista uutta kerrosta asennettaessa.



6 Asenna kansikivet.


Kansikivet muodostavat muurin viimeisen kerroksen. Kohdista kansikivi alla olevien kivien puikkojen yläpuolelle. Vedä kansikivi paikalleen. Parhaan tuloksen saat liimaamalla kivet paikalleen.



Lasikuitupuikot asetetaan reikiin (kaksi puikkoa per muurikivi). Kun puikot on asetettu paikalleen, ne ohjaavat seuraavan kiverroksen automaattisesti oikealle paikalle. Yli metrin korkuisiin muureihin tulee käyttää geoverkkoa, jotta muuri saadaan varmasti tukevaksi. Tietyissä tapauksissa suosittelemme myös salaojaputken asentamista alimman kiverroksen taakse.





Keystone Country Manor on valettu betonista. Sen pintaan saadaan jälkikäsitteilyn avulla ajan patinoinnin tuntua. Tuloksena on erityisen viehättävä ja kaunis muuripinta.

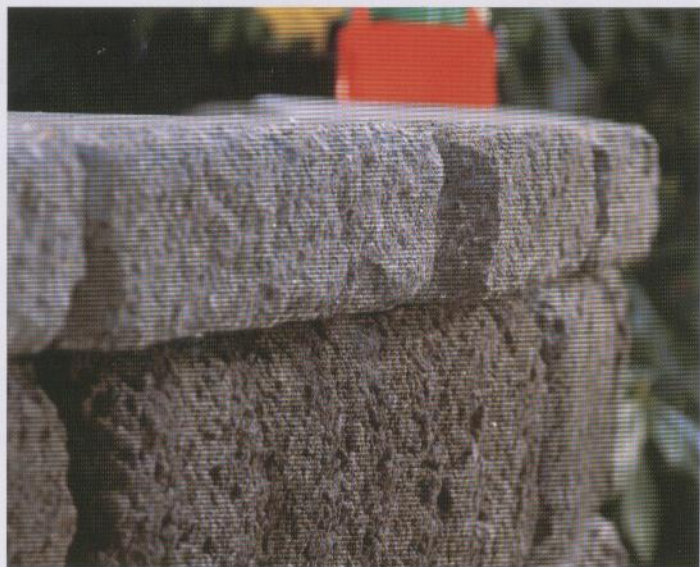

Hyödynnä puutarhan pinta-alaa paremmin porrastamalla nurmikkoja ja istutuksia. Puutarhasi näyttää vaihtelevammalta ja tuntuu suuremmalta.



Taulukko: Keystone Country Manor

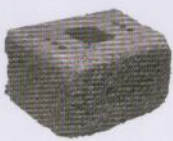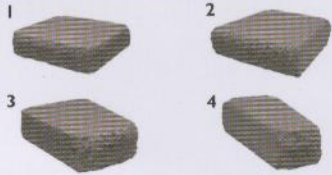							
	KEYSTONE COUNTRY MANOR KOKOKIVI	KEYSTONE COUNTRY MANOR PUOLIKIVI	KEYSTONE COUNTRY MANOR KULMAKIVI	KEYSTONE COUNTRY MANOR KANSIKIVET			
				1	2	3	4
SYVYYS	25	25	25	29	29	29	29
LEVEYS (CM)	40/35	30/25	15/10	29	29/24	20/15	14/9
KORKEUS (CM)	15	15	15	7,5	7,5	7,5	7,5
PAINO (KG)	27	19	9	14	12	8	5
KPL/LAVA	45	45	45	84	84	84	84
KG/LAVA	825	825	825	835	835	835	835
Lasikuitupuikot, tuotenro 198685 – toimitus sisältää n. 38 kpl lasikuitupuikkoja per 1 m2 Keystone Country Manor -kiviä. Kaikki mitat ja painot ovat ohjeellisia.							

Kivien värissä ja rakenteessa saattaa esiintyä vivahde-eroja, mitä ei pidetä tuotteessa esiintyvänä vikana. Kalkkikertymiä voi esiintyä, mutta ne eivät oikeuta reklamaatioon. Tuotteen väri saattaa painotekniikan vuoksi erota esitteessä kuvattusta.

Haluatko kuulla enemmän?

Löydät lisätietoja Keystonesta ja yrityksestämme kotisivuiltamme:

www.dingmans.fi tai www.keystonewalls.com